

# Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise für die Bohrlehre 32er System (Herstellernummer 013,014,015)

## 1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Bohrlehre für 32er Lochreihen! Mit dieser Schablone können Sie präzise Lochreihen für den Möbelbau durchführen. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden.

## 2. Sicherheitsanweisungen

- Tragen Sie stets Schutzkleidung, insbesondere Schutzbrille und Gehörschutz, beim Fräsen.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit einem geeigneten Oberfräse oder Bohrmaschine.
- Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsumgebung sauber und frei von Hindernissen ist.
- Überprüfen Sie vor der Anwendung, dass die Fräse korrekt und fest montiert ist.
- Arbeiten Sie nur mit gut befestigten Arbeitsplatten und Schablonen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## 3. Vorbereitung

1. Arbeitsplatz einrichten: Stellen Sie sicher, dass das Werkstück fest auf einer stabilen Unterlage aufliegt.
2. Schablone positionieren: Legen Sie die Schablone an der gewünschten Stelle an.
3. Werkzeug vorbereiten: Wählen Sie einen passenden Fräser und kontrollieren Sie die Einstellungen.

## 4. Schablone anwenden


Um eine Lochreihe in einer Korpusseite zu bohren müssen die Abstandstifte in die richtigen Bohrungen gesteckt werden.

Die Bohrungen 37mm/28mm sind so angebracht, dass wenn Sie die Abstandstifte einstecken, in einem Abstand von 37mm /28mm zur Vorderkante bohren können. Passend für Topfbänder Ø 35mm/26mm

Die mittlere Bohrung wird nur benötigt wenn Sie kurze Werkstücke haben.

Die Bohrungen 19mm/16mm werden verwendet um die Bohrlehre an der Unterkante der Korpusseite anzulegen. Die Bohrungen passen dann zu Verbindungsbeschlägen und können je nach Plattendicke getauscht werden.

Durch einfaches umstecken ist die Bohrlehre links und rechts verwendbar.

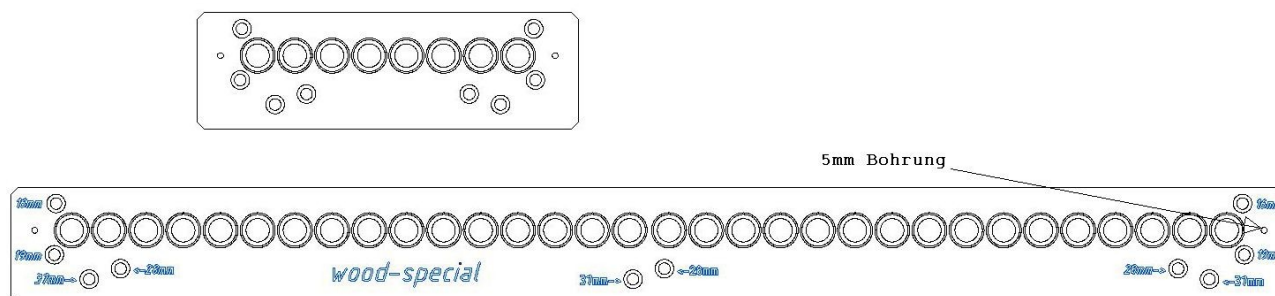

Die Spannvorrichtungen die Sie optional erhalten werden genauso verwendet wie die Abstandstifte und werden von oben handfest mit einem 4mm Inbusschlüssel fest gespannt.

Dabei ist die untere Haltepratze mit der anderen Hand festzuhalten.

Mit der kürzeren Schraube M6x30 wird je nach Plattendicke die Haltepratze justiert.

Um die Lochreihen zu verlängern muss die Bohrlehre verschoben werden.

Ein 5mm Bohrer dient zur Fixierung um die Lochreihe fortzusetzen. Der Bohrer wird in einer der 5mm Hilfsbohrungen gesteckt um das 32mm Raster präzise fortzusetzen.

Auch verwendbar im fertig montiertem Schrank, dabei werden die Abstandstifte 19mm/16mm nicht verwendet und die Bohrlehre direkt am Schrankboden angelegt. Für die hinteren Löcher wird die Bohrlehre mit der Hinterkante an der Rückwand angelegt, dabei sind alle Abstandstifte zu entfernen.

***Tipp: Bohrer nicht ganz aus der Bohrhülse ziehen sondern mit der Hand zur nächsten Bohrung in der Bohrlehre führen. Beim ersten Gebrauch wird die Bohrlehre durchgebohrt.***

## **5. Pflege und Wartung**

- Reinigen Sie die Schablone nach jeder Benutzung von Staub und Holzresten.
- Lagern Sie die Schablone an einem trockenen Ort, um Verformungen oder Schäden zu vermeiden.

## **6. Entsorgung**

Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften für Holz und Metallprodukte.

## **7. Kontakt**

Falls Sie weitere Fragen haben oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an:

Wood-Special  
Hofstraße 14a  
76676 Graben-Neudorf  
Tel.: 07255-7984059  
Mail: [info@wood-special.de](mailto:info@wood-special.de)